


TYP 207, 212

Przedstawiono na przykładzie prawej strony pojazdu w typie 212

- 1 Zderzak
- 2 Błotnik przedni
- 3 Szybkozłącze
- 4 Wlot powietrza
- 5 Śruba
- 6 Elektryczne złącze
- 7 Śruba
- 8 Wspornik
- 9 Śruby


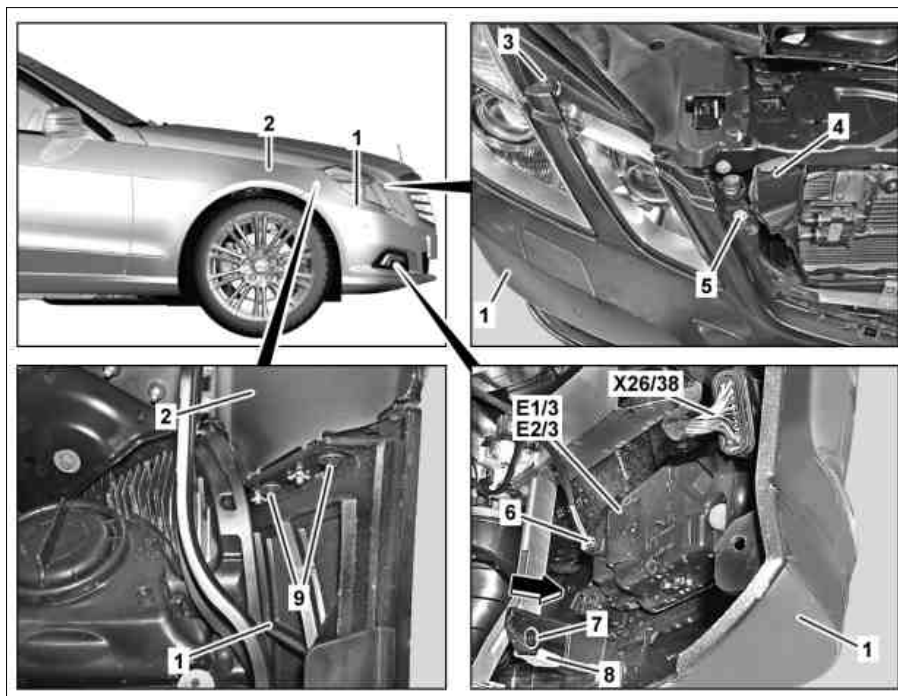


P88.20-3340-06

E1/3 Reflektor światła dziennego z lewej strony
E2/3 Reflektor światła dziennego z prawej strony

X26/38 Elektryczne złącze wiązki przewodów ramy i zderzaka przedniego

☒ ☒	Wymontowanie, zamontowanie		
⚠ Uwaga!	Niebezpieczeństwo utraty życia wskutek obsunięcia się lub przechylenia się pojazdu z podnośnika.	Ustaw pojazd pomiędzy słupkami podnośnika i ustaw cztery podkładki ustalające w punktach mocowania podnośnika zalecanych przez producenta.	AS00.00-Z-0010-01A
1	Unieś pojazd na podnośniku.		
2.1	Wymontuj atrapę chłodnicy.	Typ 212	AR88.40-P-4001EW
2.2	Poluzuj atrapę chłodnicy u góry przy wsporniku chłodnicy.	Typ 207 i W typie 207 atrapa chłodnicy pozostaje przy zderzaku (1).	AR88.40-P-4001EC
3	Odchyl lewy i prawy wlot powietrza (4) na bok i wykręć śrubę (5).		
4	Wymontuj szybkozłącze (3).		
5	Wymontuj przedni element wewnętrznej części lewego i prawego błotnika przedniego.	G	*110589035900
6	Wykręć śruby (9) z lewego i prawego błotnika (2).		
7	Rozłącz elektryczne złącze wiązki przewodów ramy i zderzaka przedniego (X26/38).		
8	Odłącz elektryczne złącze (6) od reflektora lewego (E1/3) i prawego (E2/3) światła dziennego i osłoń wiązkę przewodów.	i W zależności od wyposażenia pojazdu	
9	Odłącz elektryczne złącze od lewego i prawego reflektora przeciwmgielnego i osłoń wiązkę przewodów.	i W zależności od wyposażenia pojazdu	
10	Wykręć śrubę (7) z lewego i prawego wspornika (8).		
11	Wyjmij zderzak (1) z lewego i prawego wspornika (8).	i Montaż: Wprowadź dolną okładzinę komory silnika lub dolną część osłony przeciwhałasowej pod zderzak (1).	
12	Odepchnij zderzak (1) do przodu i zdejmij.	i Montaż: Śruby (5, 7, 9) wkręć tylko do styku, ponieważ po montażu przedniego zderzaka (1) trzeba sprawdzić lub w razie potrzeby skorygować wymiary szczeliny. Typ 207 Wymiar szczeliny "C, E" G Typ 212	AR60.00-P-0700-01EC *BE60.00-P-1001-01W *129589032100 AR60.00-P-0700-01EW


		Wymiar szczeliny "D, F" 	*BE60.00-P-1001-01U *129589032100
13	Rozmontuj przedni zderzak (1).	 Tylko w razie wymiany zderzaka (1).	AR88.20-P-2050EW
14	Montaż w odwrotnej kolejności.		
15	Sprawdź ustawienie lewego i prawego reflektora przeciwmgielnego, w razie potrzeby skoryguj.	Typ 207, 212 bez kodu (615) reflektory bixsenonowe z funkcją doświetlania zakrętów, bez kodu (616) reflektory bixsenonowe z funkcją doświetlania zakrętów asymetryczne, bez kodu (621) Intelligent Light System (ruch lewostronny), bez kodu (622) Intelligent Light System (ruch prawostronny)	AP82.10-P-8260EW

Wartości kontrolne wymiarów szczelin


Numer	Nazwa	Typ 207.3
BE60.00-P-1001-01W	Wymiar szczeliny	
	Pokrywa komory silnika do błotnika	Wymiar "A" mm 4 (±1)
	Pokrywa komory silnika do reflektora	Wymiar "B" mm 4 (±1)
	Pokrywa komory silnika do zderzaka	Wymiar "C" mm 6 (+1/-2)
	Pokrywa komory silnika do słupka A	Wymiar "D" mm 4,5 (+2/-1)
	Zderzak do reflektora	Wymiar "E" mm 2,5 (±1,5)
	Patrz zdjęcie	AR60.00-P-0700-01E C

Wartości kontrolne wymiarów szczelin

Numer	Nazwa	Typ 212.0/1	Typ 212.2
BE60.00-P-1001-01U	Wymiar szczeliny		
	Pokrywa komory silnika do błotnika	Wymiar "A" mm 4 (±1)	4 (±1)
	Pokrywa komory silnika do reflektora	Wymiar "B" mm 4 (±1)	4 (±1)
	Pokrywa komory silnika do kraty wlotu powietrza	Wymiar "C" mm –	–
	Pokrywa komory silnika do zderzaka	Wymiar "D" mm 4,5 (±1,5)	4,5 (±1,5)
	Pokrywa komory silnika do słupka A	Wymiar "E" mm 4,5 (±1,5)	4,5 (±1,5)
	Zderzak do reflektora	Wymiar "F" mm 3,5 (±1,5)	3,5 (±1,5)
	Patrz zdjęcie	AR60.00-P-0700-01E W	AR60.00-P-0700-01E W

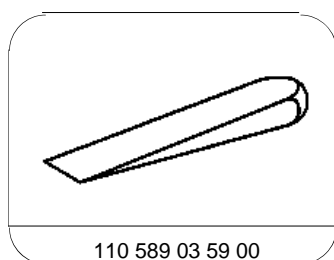

Klin montażowy

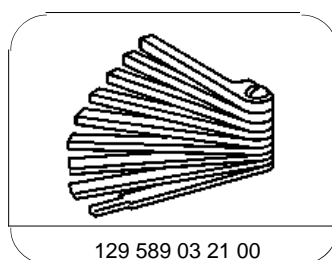

Szczelinomierz