





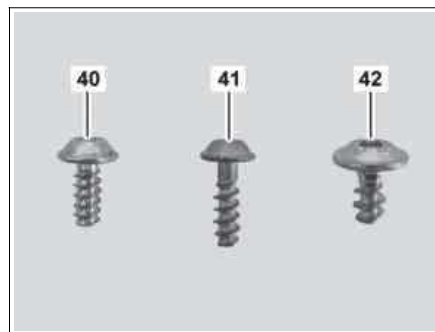

- 40 Śruba (EJOT DELTA PT ® K50x12)
 41 Śruba (EJOT DELTA PT ® K50x16)
 42 Śruba (EJOT DELTA PT ® K60x12)



P72.10-3724-01

	Rozmontowanie		
1	Wypnij listwę ozdobną (7) za pomocą klina montażowego (4) z podłokietnika (8) zaczynając od przodu.	W razie wymiany listwy ozdobnej (7). 	*110589035900
2	Wypnij lampkę (E17/5) lub (E17/6) z kieszeni drzwi (6) i rozłącz elektryczne złącze.	W razie wymiany lampki oświetlenia progu i ostrzegawczej drzwi tylnych lewych (E17/5) lub prawych (E17/6).	
3	Wymontuj okładzinę drzwi (1) i połóż przednią stroną w dół na odpowiedniej podkładce.		AR72.12-P-1010CW
4	Wypnij głośnik wysokotonowy (H4/70) lub (H4/71) z osłony głośnika (5).	W razie wymiany osłony głośnika (5) w pojazdach z kodem (810) system nagłaśniający.	
5.1	Sfrezuj spoiny punktowe (obszar A) i zdejmij osłonę głośnika (5) z okładziny drzwi (1).	Przy pierwszym demontażu osłony głośnika (5)  Zwróć uwagę na głębokość wiercenia i frezowania, niebezpieczeństwo przewiercenia.  Spoiny punktowe (obszar A), w które przy zgrzewaniu wpłynęło tworzywo, należy przewiercić wiertłem Ø 4,5 mm. W celu sfrezowania spoin punktowych (obszar A) stosuj wiertarko-wkrętarke akumulatorową z płaskim frezem, ustawiając wysoką prędkość obrotową i wolny posuw. Wiertarko-wkrętarke akumulatorowa gotis://G_58.0_01.1 Frez płaski gotis://K_58.3_10.1	
5.2	Wykręć śruby (obszar A) i zdejmij podkładki i osłonę głośnika (5) z okładziny drzwi (1).	Przy ponownym demontażu osłony głośnika (5)	
6	Zdejmij osłonę flizelinową (10) z okładziny drzwi (1).		
7	Wykręć śruby (23) i wypnij roletę przeciwsłoneczną (24) z okładziny drzwi (1).	W przypadku pojazdów z kodem (297) roleta przeciwsłoneczna w drzwiach tylnych	
8.1	Sfrezuj spoiny punktowe (obszar B) i zdejmij kieszeń (6) z okładziny drzwi (1).	Przy pierwszym demontażu kieszeni w drzwiach (6)  Zwróć uwagę na głębokość wiercenia i frezowania, niebezpieczeństwo przewiercenia.  Spoiny punktowe (obszar B), w które przy zgrzewaniu wpłynęło tworzywo, należy przewiercić wiertłem Ø 4,5 mm. W celu sfrezowania spoin punktowych (obszar B) stosuj wiertarko-wkrętarke akumulatorową z płaskim frezem, ustawiając wysoką prędkość obrotową i wolny posuw. Wiertarko-wkrętarke akumulatorowa gotis://G_58.0_01.1 Frez płaski gotis://K_58.3_10.1	
8.2	Wykręć śruby (obszar B) i zdejmij podkładki i kieszeń (6) z okładziny drzwi (1).	Przy ponownym demontażu kieszeni w drzwiach (6)	
9	Odłącz elektryczne złącze (13) od przełącznika podnośnika szyby z tyłu po lewej (S21/3) lub po prawej stronie (S21/4).		
10	Wykręć śrubę obok elektrycznego złącza (13) i wypnij przełącznik podnośnika szyby (S21/3) lub (S21/4) z podłokietnika (8).	W razie wymiany przełącznika elektrycznego podnośnika szyby z tyłu z lewej (S21/3) lub z prawej (S21/4) strony.	