


42	Podłącz elektryczne złącze (12) do przycisku ogrzewania fotela tylnego lewego (S51/3) lub prawego (S51/4).	W przypadku pojazdów z kodem (872) elektryczne ogrzewanie foteli tylnych z lewej i prawej strony	
43	Wepnij przełącznik podnośnika szyby (S21/3) lub (S21/4) w podłokietnik (8) i wkręć śrubę obok elektrycznego złącza (13).	W razie wymiany przełącznika elektrycznego podnośnika szyby z tyłu z lewej (S21/3) lub z prawej (S21/4) strony.	
44	Podłącz elektryczne złącze (13) do przełącznika podnośnika szyby z tyłu po lewej (S21/3) lub po prawej stronie (S21/4).		
45	Włóż kieszeń (6) równo w okładzinę drzwi (1).		
46	Sfrezuj występy (obszar B ₁ , B ₂) kieszeni (6) na równo z okładziną drzwi (1).	W razie wymiany kieszeni w drzwiach (6) ⓘ Zwróć uwagę na głębokość frezowania, niebezpieczeństwo przewiercenia. ⓘ W celu sfrezowania występów (obszar B ₁ , B ₂) stosuj wiertarko-wkrętarkę akumulatorową z płaskim frezem, ustawiając wysoką prędkość obrotową i wolny posuw. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa gotis://G_58.0_01.1 Frez płaski gotis://K_58.3_10.1	
47	Przykręć kieszeń (6) śrubami (41) z podkładką (obszar B ₁) i śrubą (40) z podkładką (obszar B ₂).		
48	Wepnij roletę przeciwsłoneczną (24) w okładzinę drzwi (1) i przykręć śrubami (23).	W przypadku pojazdów z kodem (297) roleta przeciwsłoneczna w drzwiach tylnych	
49	Naklej nową osłonę flizelinową (10) na okładzinę drzwi (1).	ⓘ Liczbę i rozmieszczenie punktów klejenia przejmij ze starej okładziny drzwi (1). Klej specjalny	*BR00.45-Z-1002-02A
50	Włóż osłonę głośnika (5) w okładzinę drzwi (1).		
51	Sfrezuj występy (obszar A) osłony głośnika (5) na równo z okładziną drzwi (1).	W razie wymiany osłony głośnika (5) ⓘ Zwróć uwagę na głębokość frezowania, niebezpieczeństwo przewiercenia. ⓘ W celu sfrezowania występów (obszar A) stosuj wiertarko-wkrętarkę akumulatorową z płaskim frezem, ustawiając wysoką prędkość obrotową i wolny posuw. Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa gotis://G_58.0_01.1 Frez płaski gotis://K_58.3_10.1	
52	Przykręć osłonę głośnika (5) śrubami (42) z podkładkami (obszar A).		
53	Wepnij głośnik wysokotonowy (H4/70) lub (H4/71) w osłonę głośnika (1).	W razie wymiany osłony głośnika (5) w pojazdach z kodem (810) system nagłaśniający.	
54	Zamontuj okładzinę drzwi (1).		AR72.12-P-1010CW
55	Wepnij lampkę oświetlenia progu i ostrzegawczą drzwi tylnych lewych (E17/5) ew. prawych (E17/6) w kieszeń (6) i podłącz elektryczne złącze.	W razie wymiany lampki oświetlenia progu i ostrzegawczej drzwi tylnych lewych (E17/5) lub prawych (E17/6).	
56	Wepnij listwę ozdobną (7) w podłokietnik (8).	W razie wymiany listwy ozdobnej (7).	

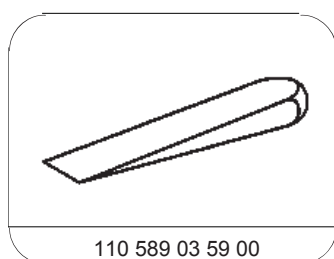

Klin montażowy

Materiały naprawcze

Numer	Nazwa	Nr katalogowy
BR00.45-Z-1002-02A	Masa klejąca Terokal 2444	A 000 989 92 71