


		<b>Montaż:</b> Zwróć uwagę na prawidłowe osadzenie okładziny drzwi (1) w wewnętrznych prowadnicach uszczelniających.	
4	Ściśnij zaczepy (strzałki) i wypnij linkę przycisku zabezpieczającego (5) z okładziny drzwi (1).		
5	Odłącz elektryczne złącza (7) od modułu sterującego drzwi tylnych lewych (N69/3) lub prawych (N69/4). Wskazówki dotyczące zapobiegania uszkodzeniom elementów elektronicznych na skutek rozładowania potencjału elektrostatycznego		AH54.00-P-0001-01A
6	Odczep linkę z pancerzem (6) od wewnętrznej klamki (8).		
7	Odłącz elektryczne złącze od głośnika tonów wysokich systemu sound w drzwiach tylnych lewych lub prawych.	Typ 212 z kodem (810) system sound	
8	Montaż w odwrotnej kolejności.		

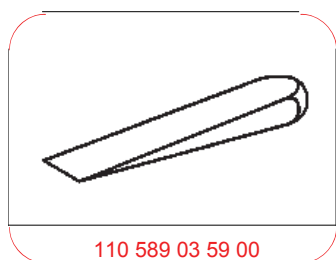

Klin montażowy